

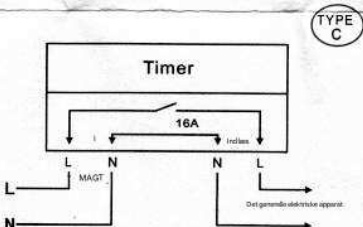


UGENTLIG PROGRAMMERBAR TIMER

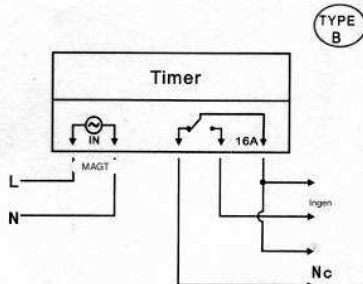

Tilslutningsdiagram:

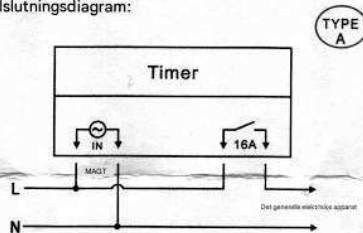

Dimensioner:



Installation af DIN-skinne

Avanceret forindstilling en uge før

Digital elektronisk tidsafbryder med daglige programmer

Gentag programmer med 16 tænd/sluk-indstillinger: og manuel overstyring

Lithium batteri strømreserve

Automatisk korrektion af tidsfejl ± 60 sekunder, ugentligt

Lås instruktionerne op

Tryk på knappen "C/R" for at angive tiden, hvorefter tegnet "a" forsvinder i nederste venstre hjørne af skærmen. På dette tidspunkt er kontrolknappen til at låse op. Alle taster er gyldige og kan indstilles eller udføres på anden vis. Hvis den ikke betjenes inden for 15 sekunder, låses den tidsstyrede kontakt automatisk. For at afslutte opsætningen kan du også trykke på knappen "C/R" fire gange, hvorefter den manuelle låseknop er ugyldig.

Teknisk sata:

Spændingsmærke: AC 220V 50/60Hz

Spændingsgrænse: AC 180V-250V

Hysterese: ≤1 sek/dag (25°C)

ON/OFF-drift: 16 ON & 16 OFF

Strømforbrug: 2VA (maks.)

Display: LCD

Levetid: Mekanisk 10'

Elektrisk 10"

Minimum interval: 1 minut

Vægt: ca. 40 g

■ VISE:



1	P	TIMER
2	D+	DAT
3	H+	TIME
4	M+	MIN
5	C	UR
6	C	NULSTIL
7	MANUEL MANUEL C/R	
8	C/R	Annuler/genopret

Bestil spænding

12V, 24V, 36V, 48V, 110V

Nedtælling: 1 sek. - 99 min. 56 sek.

Puls: 1 sek. - 59 min. 59 sek.

Belastningskapacitet: ohmsk belastning: 16A/250V AC

Efterslæbende belastning: 10A/250Vac


lampebelastning: 2000W

Skiftekontakt: 1 omskifter

Gangreserve: 3 år (NI-MH-batteri)

Omgivelsestemperatur: -10~+40°C

Omgivende luftfugtighed: 35~85% RF

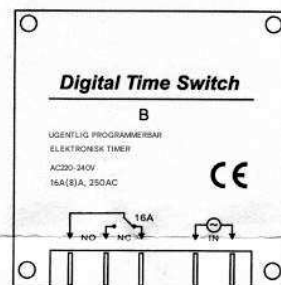

■ Betjeningsvejledning:

1. For at starte kontakten: Tryk på nulstillingstasten. Første gang du vil indstille det aktuelle klokkeslæt, skal du trykke på "On Board" og derefter trykke på D+, H+, M+ for at justere tallet til det aktuelle klokkeslæt.
2. Gå ind i programmeringen som vist nedenfor:

Trin	Nøgle	Programmering
1	Tryk på P	Indstilling 1 TIL-tid (display 1 tændt)
2	Tryk på H+/M+	Indstilling af timer og minutter
3	Tryk på D+	For at vælge samme hver dag eller et andet tidspunkt hver dag
4	Tryk på P	Indstilling af 1 sluk-tid (display 1 sluk)
5	Tryk på H+/M+	Indstilling af timer og minutter til slukning
6	Tryk på D+	Hvis du vil have det samme hver dag, behøver du ikke at trykke på denne tast
7	Gentag trin 2-6	Indstil 2-16 tænd/sluk-tider
8	Trykke	Ende

Hvis du ikke har brug for 16 indstillinger, skal du trykke på "" til slutningen

■ Note:

1. Tidsindstilling skal være i henhold til tidssekvensen og kan ikke indstilles på tværs af hinanden.
2. Systemet afsluttes automatisk, hvis der ikke er nogen betjening inden for 10 sekunder, og der ikke er nogen data gemmes.
3. Funktion 3, 4 og 5 kan ikke bruges samtidigt.